

取扱説明書

インナーハンドルイルミネーション

注意事項


1. 本製品は適合車種以外の車には取り付けできません。お取り付け前に再度ご確認ください。
2. 本製品を誤った取付、分解、改造など絶対に行わないでください。故障や火災の原因となる場合があります。
3. 本製品は防水仕様ではありません。水がかかる場所などへの設置は避けてください。
4. 落下などで変形・故障した状態で使用しないでください。車両火災の原因となる場合があります。
5. 作業は平らな場所で十分なスペースと適切な工具を使用し行ってください。けがなどの原因となります。

取付手順

例：ZRR80 ヴォクシーの場合



- ①内張りはがしなどを使用し、
○部分のドアスイッチパネルを取り外します。

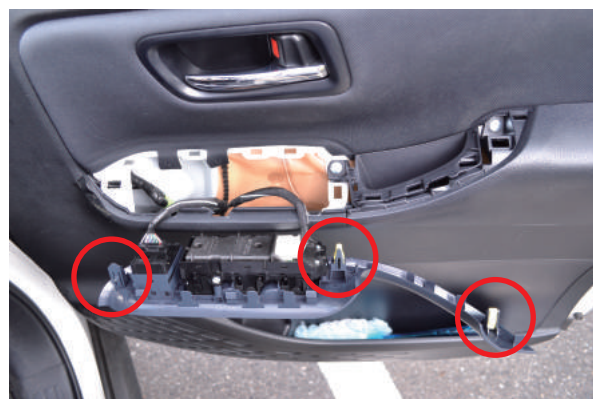


- ②ドアスイッチパネルは○印のクリップで
固定されています。




- ③インナードアパネルを取り外し、
パネル裏の穴から商品の配線を入れ込みます。
※車両によっては、配線が入れづらい場合
があります。その場合はドアパネルを固定している
ネジなどを取り外し、スペースを確保してください。



- ④先ほど取り外した、ドアスイッチパネルの
部分まで、商品の配線を引き込みます。
※配線を引き込みにくい場合は、針金などを
使用し、作業を行ってください。

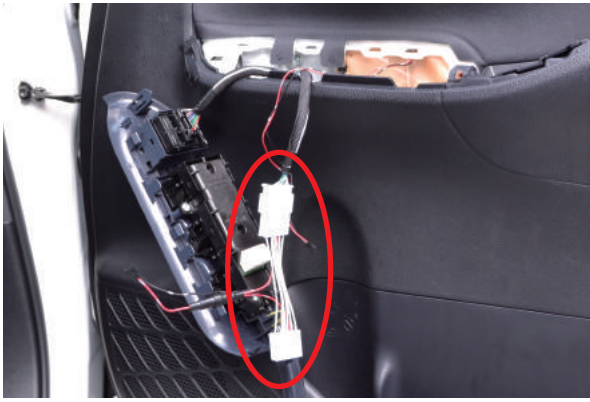

⑤: ドアスイッチパネルに接続されている、純正配線を取り外し、○印部分の商品付属の配線を、純正配線・ドアスイッチパネルともに接続します。
※無理にコネクタを接続しないでください。端子部分が抜けてしまうなど、故障の原因となります。

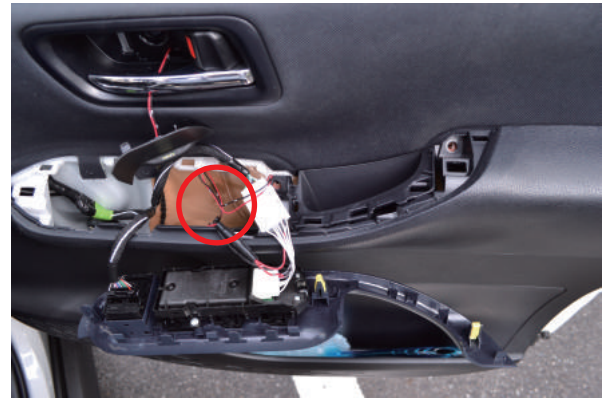

⑥: 先ほど④で引き込んだ配線と、⑤で接続した配線から出ている 2P コネクタを接続します。
※商品によっては 2P コネクタが 2 本出ている場合がありますが、どちらか一方のみを接続してください。余ったコネクタは、防水処理を行ってください。



⑦: 配線を押し込みながら付属の LED 付きインナードアパネルを固定します。



⑧: 最後に点灯することを確認して完成です。
※車両によって点灯するタイミングが異なります。車両によっては ACC ON のタイミングか、スモール ON のタイミングで点灯します。

Q&A

Q. 点灯しない

A1. 車両によって点灯するタイミングが異なります。ACC ON の場合に点灯する場合と、スモール ON で点灯する車両がありますので、ACC を ON にするなど確認を行ってください。
A2. 各コネクタがきちんと接続されているか確認を行ってください。
無理に接続すると端子が抜け落ちるなど、故障につながります。

Q. コネクタの形状が違う

A. 純正のコネクタと商品のコネクタの形状があっているか確認してください。
車両によっては、ドアスイッチパネルに純正配線が 2～3 個接続されている場合があります。形状の確認を行ってください。